

Manuale istruzioni - Instructions manual
 Notice technique - Bedienungsanleitung
 Handleiding - Manual de instrucciones
 Manual de instruções - Οδηγίες Χρήσεως
 Instrukcje obsługi - Pыководство по активации

cod. 3052/C 06/08

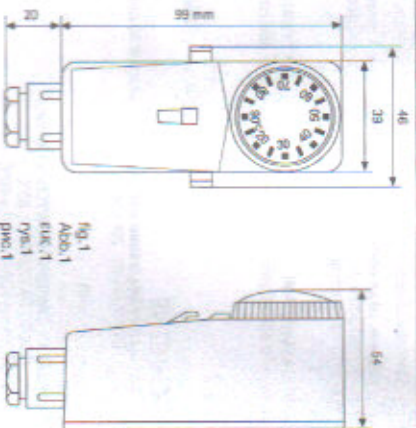


fig.1
Abb.1
eik.1
rys.1
pic.1



fig.2 - Abb.2 - eik.2 - rys.2 - pic.2

fig.6 - Abb.6 - eik.6 - rys.6 - pic.6

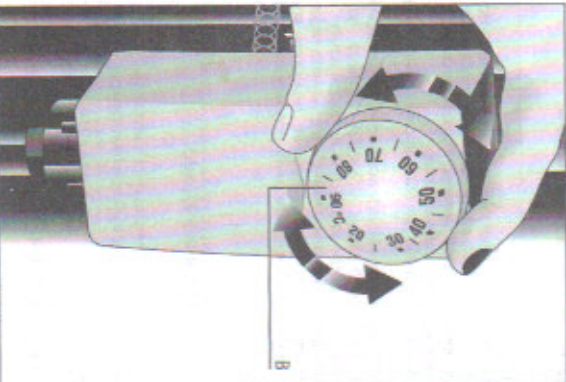


fig.3 - Abb.3 - eik.3 - rys.3 - pic.3

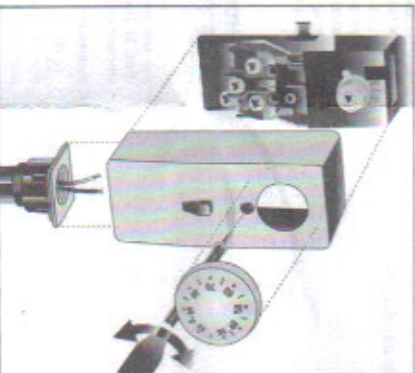


fig.4 - Abb.4 - eik.4 - rys.4 - pic.4


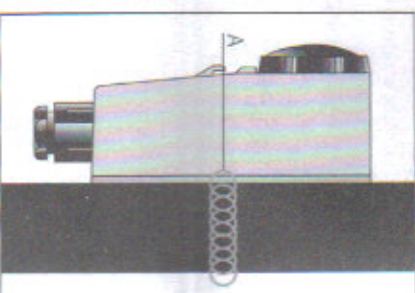


fig.5 - Abb.5 - eik.5 - rys.5 - pic.5

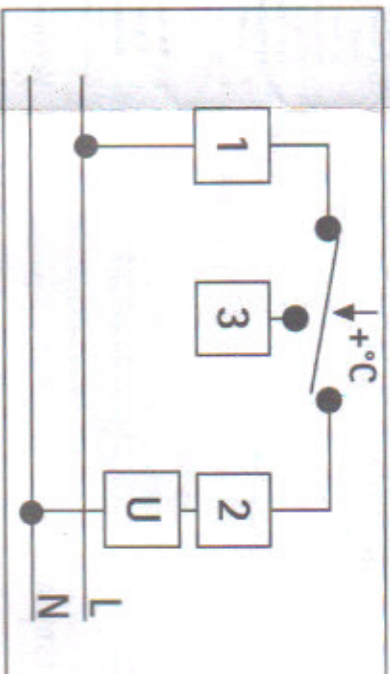

PRESENTATION

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et nous vous remercions d'avoir choisi notre appareil d'appoint pour réguler votre installation. Cet appareil d'appoint est doté d'un système de fixation par ressort facilitant le montage sur un tuyau. Il est particulièrement adapté pour le contrôle ou la régulation des installations de chauffage.

CONFORMITE AUX NORMES

- EN 60730-1 et les mises à jour
 suivantes
 - EN 60730-2-9

CONFORMITE AUX DIRECTIVES

- B.T. 2014/CE
 - E.M.C. 89/336/CEE et mises à jour
 suivantes 93/68/CEE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Essais effectués sur tuyau ø60mm
 Plage de réglage de la température = 20°-90°C
 Différentiel = 8-3K
 Degré de protection = IP 30
 Classe d'isolation = I
 Vitesse de variation de la température = <1K/min.
 Température maximum du corps du produit = 85°C
 Température de stockage = -15-60°C
 Sortie relais = contact inverseur libre de potentiel
 Pouvoir de coupure = 1-2 = 16A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~
 Type d'action = 18
 Environnement d'installation = ambiance normale
 Pression d'air = 1020 hPa
 Montage = sur tuyau
 Pour les branchements électriques utiliser TS90°C câble H05-VV2-F
 T>90°C, câble NZGM-20-J10

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Avant toute intervention, veuillez couper l'alimentation électrique. Ainsi, la charge que vous allez connecter (chauffage, pompe de circulation, climatiseur, contacteur etc.) sera hors tension (fig.2). Vérifiez, en vous reportant au chapitre "caractéristiques techniques" et à l'étiquette collée sous le capot du produit, que la charge est compatible avec les caractéristiques du contact.

INSTALLATION

ATTENTION:

Les opérations décrites dans cette notice technique doivent être réalisées par un professionnel averti, en respectant scrupuleusement les normes de sécurité et les lois en vigueur.

A) Ajustez à réglage externe: enlevez le bouton de réglage, puis retirez le couvercle en dévissant la vis.

B) Ajustez à réglage interne: retirez le couvercle en dévissant la vis. Fixez le câble de raccordement dans la presse-étoupe et raccordez les fils aux bornes (voir paragraphe "raccordements électriques", (fig.3)).

Remettez le couvercle, revissez la vis et remettez le bouton (version à réglage externe uniquement).

B) Fixez l'appareil sur le tuyau en utilisant le ressort métallique fourni. (fig.4)

A = Collier de fixation

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

RACCORDEMENTS

Borne 1 = Commun
 Borne 2 = Contact ouvert à l'augmentation de température
 Borne 3 = Contact fermé à l'augmentation de température

En règle générale (installation de chauffage), on utilise les bornes 1 et 2.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Voir fig.6
 B = Bouton de réglage de la température

fig.5