
Monterings- och bruksanvisning | Asennus- ja käyttöohjeet
Mounting and Operating Instructions | Montage- und Bedienungs-anleitung | Notice de montage | Istruzioni per il montaggio e per l'uso

LK Armatur

www.lkarmatur.se

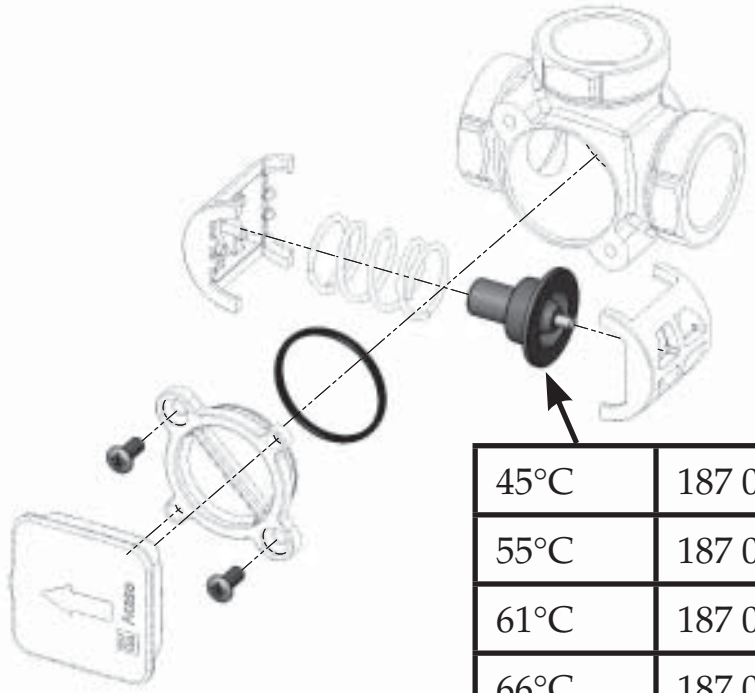

45°C	187 025
55°C	187 026
61°C	187 027
66°C	187 028
72°C	187 029
80°C	187 030

LK 820




Art. nr: 048313-0


LK Armatur AB
Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sweden
Phone: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20
info@lkarmatur.se • www.lkarmatur.se

Termiskventil | Latausventtiili | Loading Valve | Ladeventil | Vanne thermique | Valvola di riempimento termostatica


1a

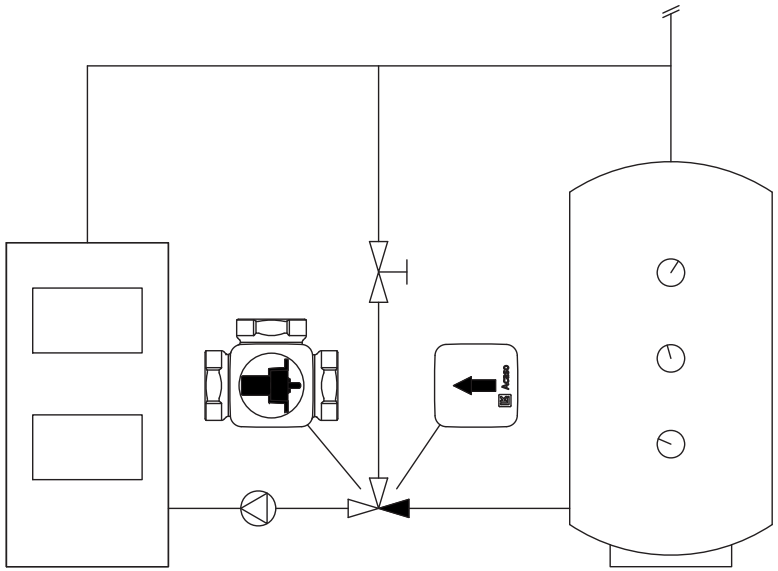


1b

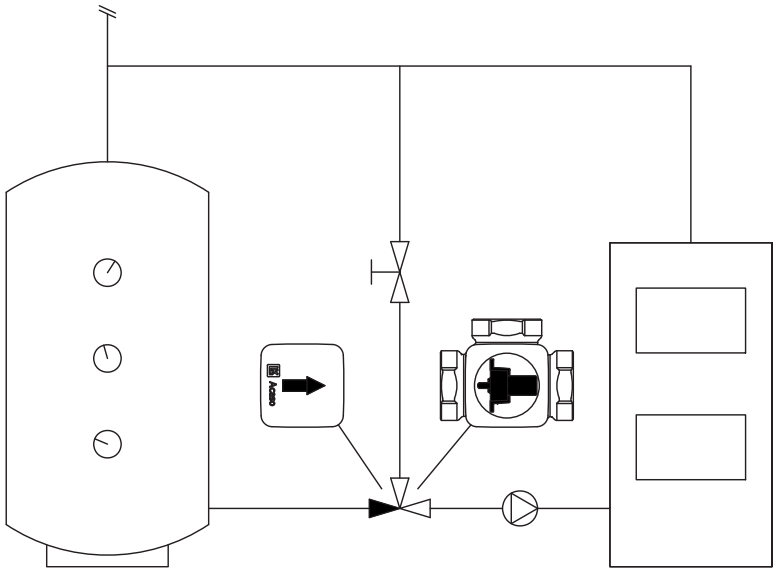

2a

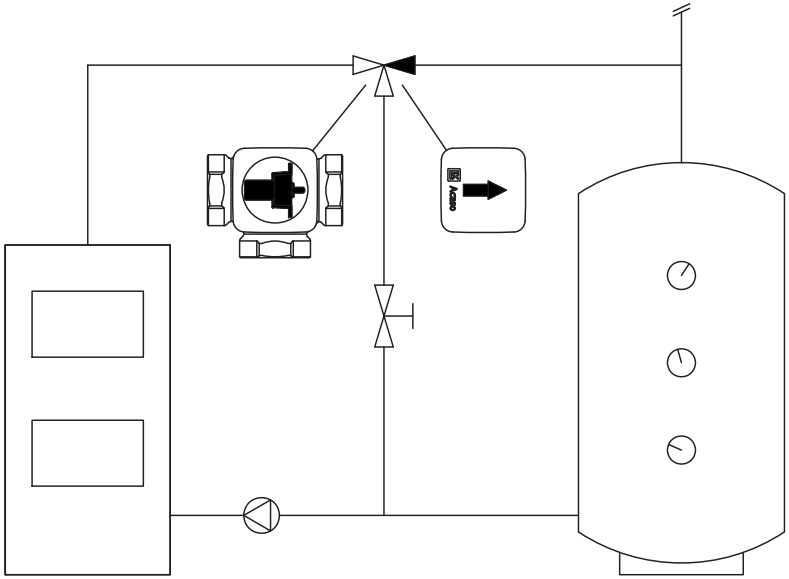

2b

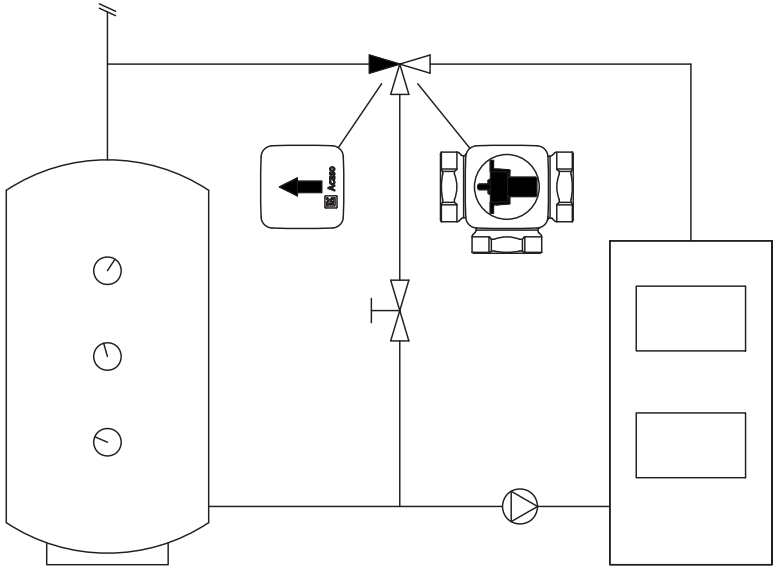

LK Armatur

www.lkarmatur.se