

CMI-S

CONTROL AND MONITORING INTERFACE

Version d'armoire électrique

Manuel d'utilisation rapide:
Montage et raccordement
Mise en service

Sommaire

1. Étendue de livraison	4
2. Montage et raccordement	4
2.1. Raccordements	4
2.2. Branchements	5
3. Adresse IP	5
3.1. Réseau avec serveur DHCP (standard)	5
3.2. Réseau sans serveur DHCP	5
3.3. Adresse IP fixe	5
4. Accès par navigateur	5
4.1. Accès via LAN ou redirection de port	5
4.2. Accès via le portail web C.M.I. https://cmi.ta.co.at	6
5. Réinitialisation et chargement du réglage d'usine	8
6. CMI App	9
Déclaration de conformité UE	10

Note de compatibilité UVR1611

-


1. Étendue de livraison

2. Montage et raccordement

Dimensions :



2.1. Raccordements

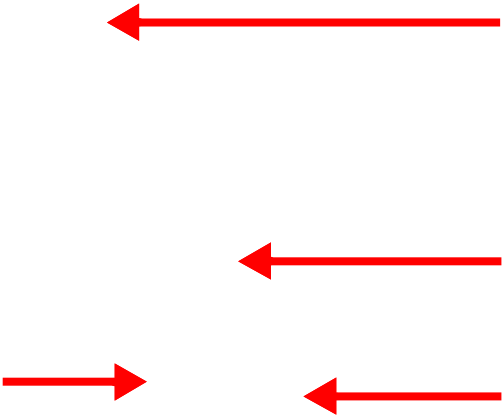

2.2. Branchements

POWER	verte permanente
-------	------------------

3. Adresse IP

3.1. Réseau avec serveur DHCP (standard)

automatiquement

3.2. Réseau sans serveur DHCP

Connexion directe C.M.I. – PC-Windows

3.3. Adresse IP fixe

fichier texte fix_ip.txt

Insérer

LAN	verte permanente ou clignotante.
-----	----------------------------------



4. Accès par navigateur

4.1. Accès via LAN ou redirection de port

navigateur

Dans le champ d'adresse

cmi



Authentication :

Sign in
http://cmi-scr
Your connection to this site is not private

Username

Password

admin
admin

en usine

OK

menu



4.2. Accès via le portail web C.M.I. <https://cmi.ta.co.at>

Internet

portail en ligne

C.M.I.

Se connecter

Inscription



FR ▼

Bienvenue

Ce portail est une interface entre votre navigateur Internet et l'interface de votre Control and Monitoring Interface. Ne requérant aucune technologie telle que Port Forwarding ou VPN ni l'installation de logiciels supplémentaires, il vous offre un accès web simple, grâce à votre navigateur Internet, à votre Control and Monitoring Interface. Sans nécessiter la moindre modification de vos réglages réseau..

Vous avez en outre la possibilité de donner accès à votre Control and Monitoring Interface à d'autres utilisateurs aux fins de configuration ou de maintenance.

Login

Nom de l'utilisateur/E-mail

Mot de passe

☐ Rester connecté

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

Inscription

Remplir

lien d'activation

page d'accueil



FR ▾

Bienvenue

Ce portail est une interface entre votre navigateur Internet et l'interface de votre Control and Monitoring Interface. Ne requérant aucune technologie telle que Port Forwarding ou VPN ni l'installation de logiciels supplémentaires, il vous offre un accès web simple, grâce à votre navigateur Internet, à votre Control and Monitoring Interface. Sans nécessiter la moindre modification de vos réglages réseau..

Vous avez en outre la possibilité de donner accès à votre Control and Monitoring Interface à d'autres utilisateurs aux fins de configuration ou de maintenance.

Login

☐ Rester connecté

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

Inscription

Ajout

C.M.I.s

Ajouter C.M.I.



WEBPORTAL

[Vue d'ensemble](#)

[Gestion du compte](#)

[Administration](#)

[Se déconnecter](#)

FR ▾


Ajouter CMI

Demander télémaintenance

« 1 »

Tri ▾

Mes CMI



Ajouter CMI

Numéro de série

CMI000000

Code

12345678

Ma désignation

Ma description


Autoriser l'accès pour TA ☐

Ajouter

numéro de série

clé

aucun espace

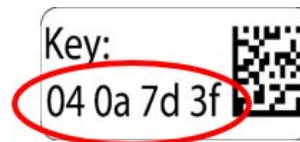

Attention !

Désignation

toujours

super-utilisateur

Mes C.M.I.



La suite de la commande est décrite dans l'aide en ligne (help.ta.co.at).

5. Réinitialisation et chargement du réglage d'usine

brèvement

réglage d'usine

Attention :

6. CMI App

Déclaration de conformité UE

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux prescriptions des directives suivantes :

Normes harmonisées appliquées :

Apposition du marquage CE :

Signature et cachet de l'entreprise

Conditions de garantie

Mentions légales

-
-

Technische Alternative RT GmbH