



- Percez la cloison grâce à une scie cloche. Diamètre compris entre 15 et 20mm.

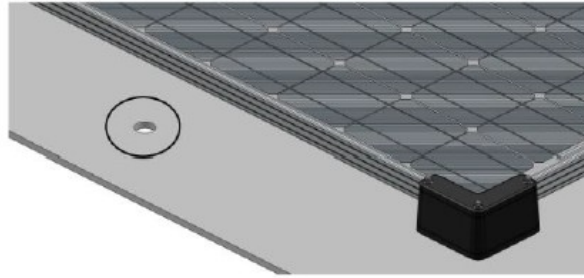



- Nettoyez la zone de pose avec le dégraissant fourni. (ne pas utiliser d'alcool/de white spirit...).




- Appliquez la colle fournie sur la zone indiquée en blanc sur l'image ci-dessous, puis positionnez-le à l'endroit du perçage.

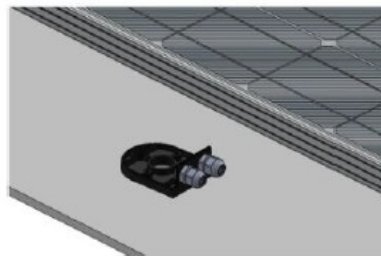

- Passez les câbles. Gardez une longueur suffisante pour votre câblage. Serrez les écrous du presse-étoupe pour assurer une étanchéité.

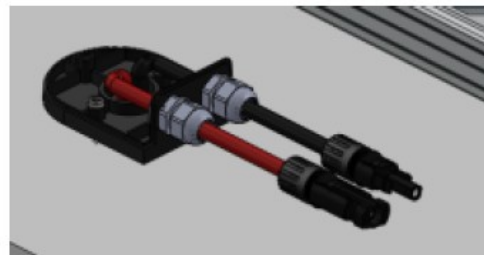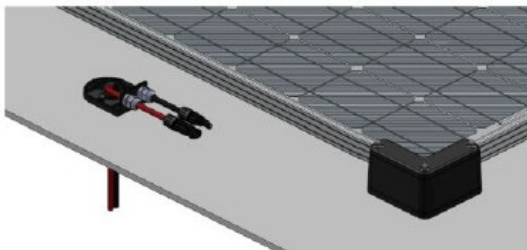

- Fermez le capot grâce aux 2 vis plastiques.

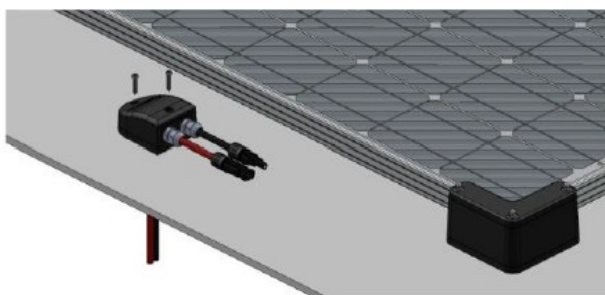

- Raccordez les connecteurs entre eux. (Pas de risque d'erreur, les connecteurs sont polarisés).

