

Couverture pour panneau solaire thermique



1. Déplier la couverture et placer la sur la surface du panneau.
Les pointes des triangles de chaque côté doivent être positionnées en haut et en bas comme ci-contre sur la photo.
Assurez-vous que la partie argentée réfléchissante soit placée face à vous et non face panneau.

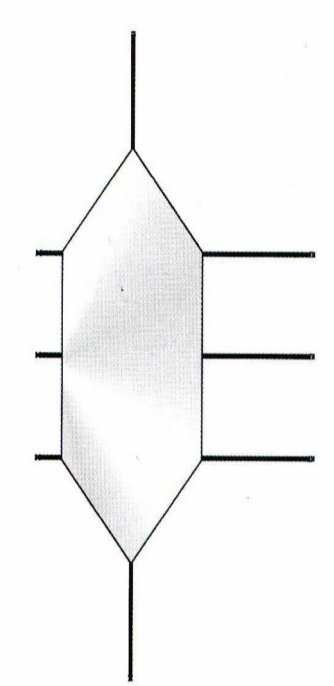

2. Passer les sangles derrière le panneau et fermer les attaches.

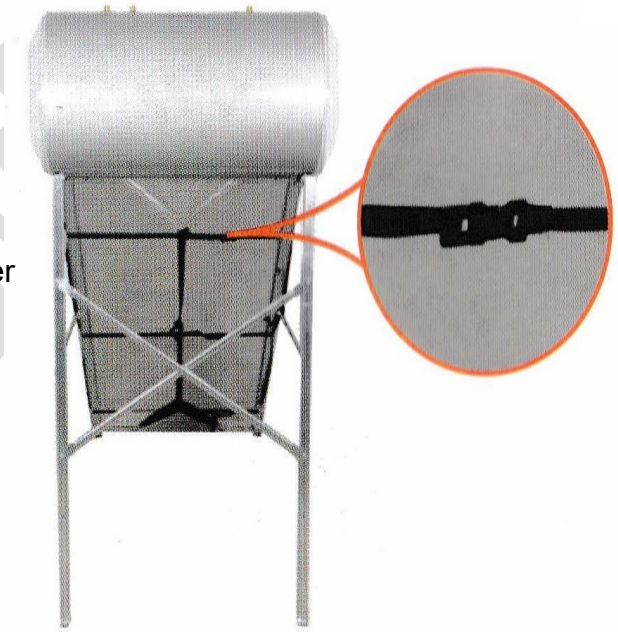

3. Ajuster la longueur de chaque sangle jusqu'à ce que la couverture couvre fermement le panneau solaire thermique.

SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE
Tél: 09 80 80 07 74 - email : info@solaire-diffusion.eu
www.solaire-diffusion.eu www.boutique-solaire-diffusion.eu
SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066
© 2024 Solaire Diffusion Rights Reserved