

MA270 (fr_en) Notice d'utilisation

Clé de montage PV PV-MS-PLS

Contenu

Consignes de sécurité.....	2
Matrice d'utilisation.....	3
Utilisation	
Déverrouillage de connecteurs.....	3
Vissage de connecteurs.....	4
Mauvais usage	4

MA270 (fr_en) Instruction manual

PV installation wrench PV-MS-PLS

Content

Safety Instructions.....	2
Utilisation matrix	3
Operation:	
Unlocking of connections	3
Screw assembly of connections	4
Misuse.....	4

PV-MS-PLS



La clé de montage PV **PV-MS-PLS** sert à assembler et à déverrouiller des connecteurs à vis et à broches de la famille **MC4** (voir matrice d'utilisation).

The PV installation wrench **PV-MS-PLS** is intended for the assembly and unlocking of screw and plug connectors from the **MC4** family (see utilisation matrix).

Consignes de sécurité

Ces instructions de montage ainsi que les étapes et les instructions de montage décrites constituent un prérequis pour les certifications TÜV Rheinland et UL et en font partie intégrante.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.

Safety instructions

These assembly instructions and the assembly steps and instructions described are an integral part of and prerequisite for certification by TÜV Rheinland and UL.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.



IEC 60417-6182

Installation, expertise électrotechnique

Le montage et l'installation des produits ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et formé en respectant toutes les dispositions de sécurité et les réglementations légales applicables.

Installation, electrotechnical expertise

The products may be assembled and installed by electrically skilled or instructed persons duly observing all applicable safety regulations.



IEC 60417-6042

Danger, risque d'électrocution

Travailler hors tension

Respecter les cinq règles de sécurité relatives au travail sur des installations électriques.

Après identification des installations électriques correspondantes, les cinq exigences essentielles suivantes doivent être appliquées dans l'ordre spécifié à moins qu'il y ait des raisons essentielles pour faire autrement:

- déconnecter complètement;
- sécuriser contre la reconnexion;
- Vérifier l'absence de tension de service;
- Mettre à la terre et en court-circuit;
- Mettre hors de portée les pièces nues voisines restant sous tension.

Toute personne participant à ces travaux doit être qualifiée ou avertie, ou doit être surveillée par une telle personne.

Source: EN 50110-1:2013 (DIN EN 50110-1, VDE 0105-1)

Caution, risk of electric shock

Work in a de-energized state

Follow the five safety rules, when working on electrical installations.

After the respective electrical installations have been identified, the following five essential requirements shall be undertaken in the specified order unless there are essential reasons for doing otherwise:

- disconnect completely;
- secure against re-connection;
- verify absence of operating voltage;
- carry out grounding and short-circuiting;
- provide protection against adjacent live parts.

Matrice d'utilisation

Utilisation matrix

PV-MS-PLS/1



PV-MS-PLS/2



Déverrouillage

Unlocking

		Douille/Socket		
		MC4	MC4-Evo 2	TwinBox
Fiche Plug	MC4	PV-MS-PLS/1	PV-MS-PLS/1	PV-MS-PLS/1
	MC4 + SSH4	PV-MS-PLS/1	PV-MS-PLS/1	----
	MC4-Evo 2	PV-MS-PLS/2	PV-MS-PLS/2	----
	TwinBox	PV-MS-PLS/1	----	----

Vissage

Screw assembly

	MC4	MC4-Evo 2
Boîtier/Housing	PV-MS-PLS/2	PV-MS-PLS/1
Ecrou borgne/Cap nut	PV-MS-PLS/1	PV-MS-PLS/2

Utilisation

Operation

Déverrouillage de connecteurs

Unlocking of connections



(ill. 1)
Déverrouillage MC4
Pousser les pointes de déverrouillage de PV-MS-PLS/1 sur les clips de verrouillage et séparer les deux connecteurs..

(ill. 1)
Unlocking MC4
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/1 onto the locking clips of the socket and separate the connection.



(ill. 2)
Déverrouillage MC4 avec clip de sécurité PV-SSH4
Pousser les pointes de déverrouillage de PV-MS-PLS/1 dans les ouvertures prévues à cet effet dans PV-SSH4 et sur les clips de verrouillage puis séparer les deux connecteurs.

(ill. 2)
Unlocking MC4 with locking clip PV-SSH4
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/1 into the openings provided in PV-SSH4 and onto the locking clips of the socket and separate the connection.




(ill. 3)
MC4-Evo 2: déverrouillage
Insérer les goupilles de dégagement de PV-MS-PLS/2 à travers les ouvertures du connecteur mâle et dans les verrouillages du connecteur femelle, puis séparer les connecteurs.

(ill. 3)
Unlocking MC4-Evo 2
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/2 into the openings provided in the plug onto the locking clips of the socket and separate the connection.



(ill. 4)
Déverrouillage de la fiche TwinBox
Pousser les pointes de déverrouillage de PV-MS-PLS/1 sur les clips de verrouillage puis retirer le connecteur de la TwinBox.

(ill. 4)
Unlocking the TwinBox plug
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/1 onto the locking clips of the MC4 socket and pull the socket out of the plug housing of the TwinBox.

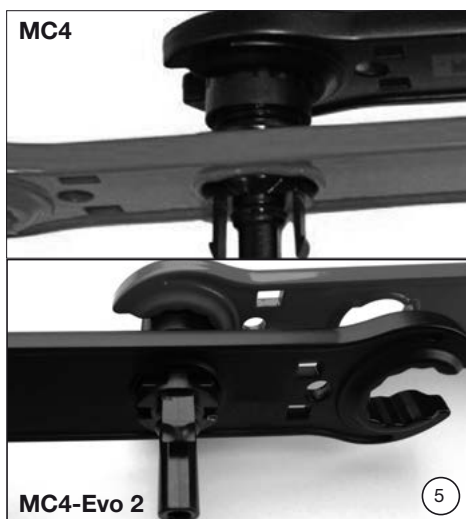

Vissage des connecteurs

(ill. 5)
MC4
Insérer le corps du connecteur MC4 dans l'ouverture de montage prévue à cet effet (support de montage) de PV-MS-PLS/2 et serrer l'écrou de presse-étoupe avec la clé polygonale de PV-MS-PLS/1.

MC4-Evo 2
Insérer le corps du connecteur MC4-Evo 2 dans l'ouverture de montage (support) de PC-MS-PLS/1 et visser l'écrou de presse-étoupe au moyen de la clé polygonale de PV-MS-PLS/2.


Screw assembly of connections

(ill. 5)
MC4
Insert the housing of the MC4 socket or plug in the assembly opening (holder) of the PV-MS-PLS/2 and screw on the cap nut with the ring spanner of the PV-MS-PLS/1.

MC4-Evo 2
Insert the housing of the MC4-Evo 2 socket or plug in the assembly opening (holder) of the PC-MS-PLS/1 and screw on the cap nut with the ring spanner of the PV-MS-PLS/2.

i Remarque:
Vous trouverez plus de détails sur le vissage de l'écrou de presse-étoupe sur le connecteur dans la notice de montage MA231 (MC4) et MA273 (MC4-Evo 2).

i Note:
Further details on screwing the cap nut onto the plug connector are given in the assembly instructions MA231 (MC4) and MA273 (MC4-Evo 2).

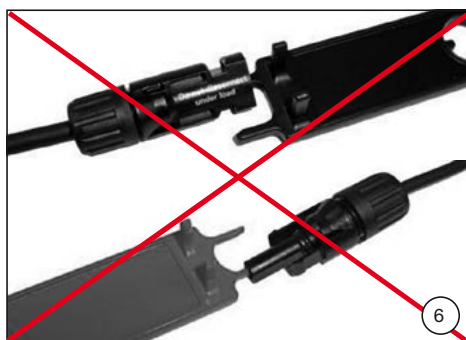

Mauvais usage

(ill. 6)
N'insérer pas les pointes de déverrouillage de PV-MS-PLS/1 et PV-MS-PLS/2 dans des fiches ou douilles des connecteurs MC.

Misuse

(ill. 6)
Do not Insert the unlocking pins of PV-MS-PLS/1 and PV-MS-PLS/2 in sockets or plugs of the MC plug connectors.



(ill. 7)
N'insérer pas les pointes de déverrouillage de PV-MS-PLS/1 et PV-MS-PLS/2 dans les ouvertures d'une prise de courant.

(ill. 7)
Do not insert the unlocking pins of the PV-MS-PLS/2 and PV-MS-PLS/2 into the openings of a mains power outlet.

Fabricant/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG
Stockbrunnenrain 8
4123 Allschwil/Switzerland
Tél. +41 61 306 55 55
Fax +41 61 306 55 56
mail ec.ch@staubli.com
www.staubli.com/electrical